Manuel d'instructions contrôleur RGB Magic

1 – Installation

La boîte contient :

- 1 contrôleur RGB pour ruban led «Magic»
- 1 télécommande 25 touches

Connectez le contrôleur au ruban à leds de type Magic, en s'assurant que les 2 indicateurs sont bien en face.

Connectez le câble d'alimentation 12V sur le contrôleur.

Retirez la languette de protection de la télécommande pour libérer les contacts de la pile.

Appuyez sur le bouton «On» pour mettre le dispositif en marche.

2 – Programmes

La télécommande vous permet d'accéder à 9 programmes, avec 7 variations de couleurs.

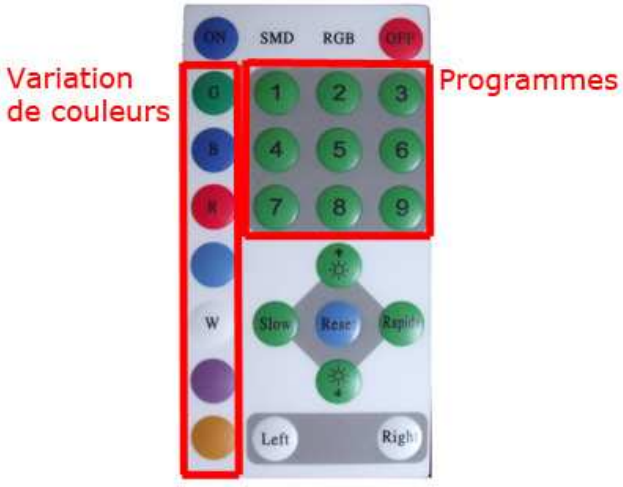

Programme 1 : Chenillard avec fondu

Appuyez sur la touche de programme 1, puis sélectionnez la couleur souhaitée en utilisant l'une des 7 touches de couleur sur la gauche.
Le ruban s'illumine en décrivant un effet de chenillard.

Il est possible de faire varier la vitesse ainsi que le sens de défilement :

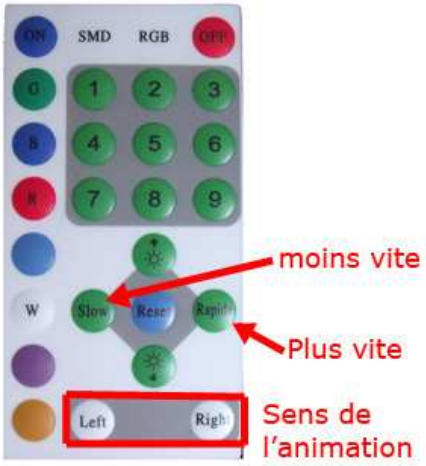

Programme 2 : couleur fixe

Appuyez sur la touche de programme 2, puis sélectionnez la couleur souhaitée en utilisant l'une des 7 touches de couleur sur la gauche.
Le ruban reste allumé sur la couler sélectionnée.

Dans ce mode d'utilisation, il est possible de faire varier l'intensité lumineuse comme suit :

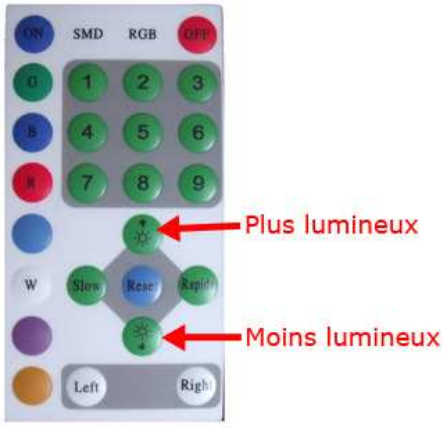

Programme 3 : chenillard multicolore

Appuyez sur la touche de programme 3. Ce mode fait défiler les couleurs successivement en chenillard.
Il est possible de faire varier la vitesse ainsi que le sens de défilement.

Programme 4 : chenillard sans fondu

Appuyez sur la touche de programme 4, puis sélectionnez la couleur souhaitée en utilisant l'une des 7 touches de couleur sur la gauche.
Le ruban s'illumine en décrivant un effet de chenillard, sans fondu.

Il est possible de faire varier la vitesse ainsi que le sens de défilement.

Programme 5 : Défilement de couleurs

Appuyez sur la touche de programme 5. Ce mode fait varier les couleurs sur toute la longueur du ruban.

Il est possible de faire varier la vitesse du changement de couleur grâce aux touches slow/rapide.

Programme 6 : Changement de couleurs avec fondu

Appuyez sur la touche de programme 6. Ce mode fait varier les couleurs sur toute la longueur du ruban avec un effet de fondu.

Il est possible de faire varier la vitesse du changement de couleur grâce aux touches slow/rapide.

Programme 7 : Chenillard avec changement de couleurs

Appuyez sur la touche de programme 7. L'effet obtenu est un chenillard sans fondu avec changement successif des couleurs.

Il est possible de faire varier la vitesse ainsi que le sens de défilement.

Programme 8 : Effets de fondu sur une seule couleur.

Appuyez sur la touche de programme 8, puis sélectionnez la couleur souhaitée en utilisant l'une des 7 touches de couleur sur la gauche.

Le ruban va décrire des effets de fondu, mais en gardant la même couleur.

Il est possible de faire varier la vitesse du fondu en utilisant les touches Slow/Rapide.

Programme 9 : Chenillard multicolore

Appuyez sur la touche de programme 9.

Ce mode fait défiler les couleurs successivement en chenillard.

Il est possible de faire varier la vitesse ainsi que le sens de défilement.